



# Вид с дверями

300

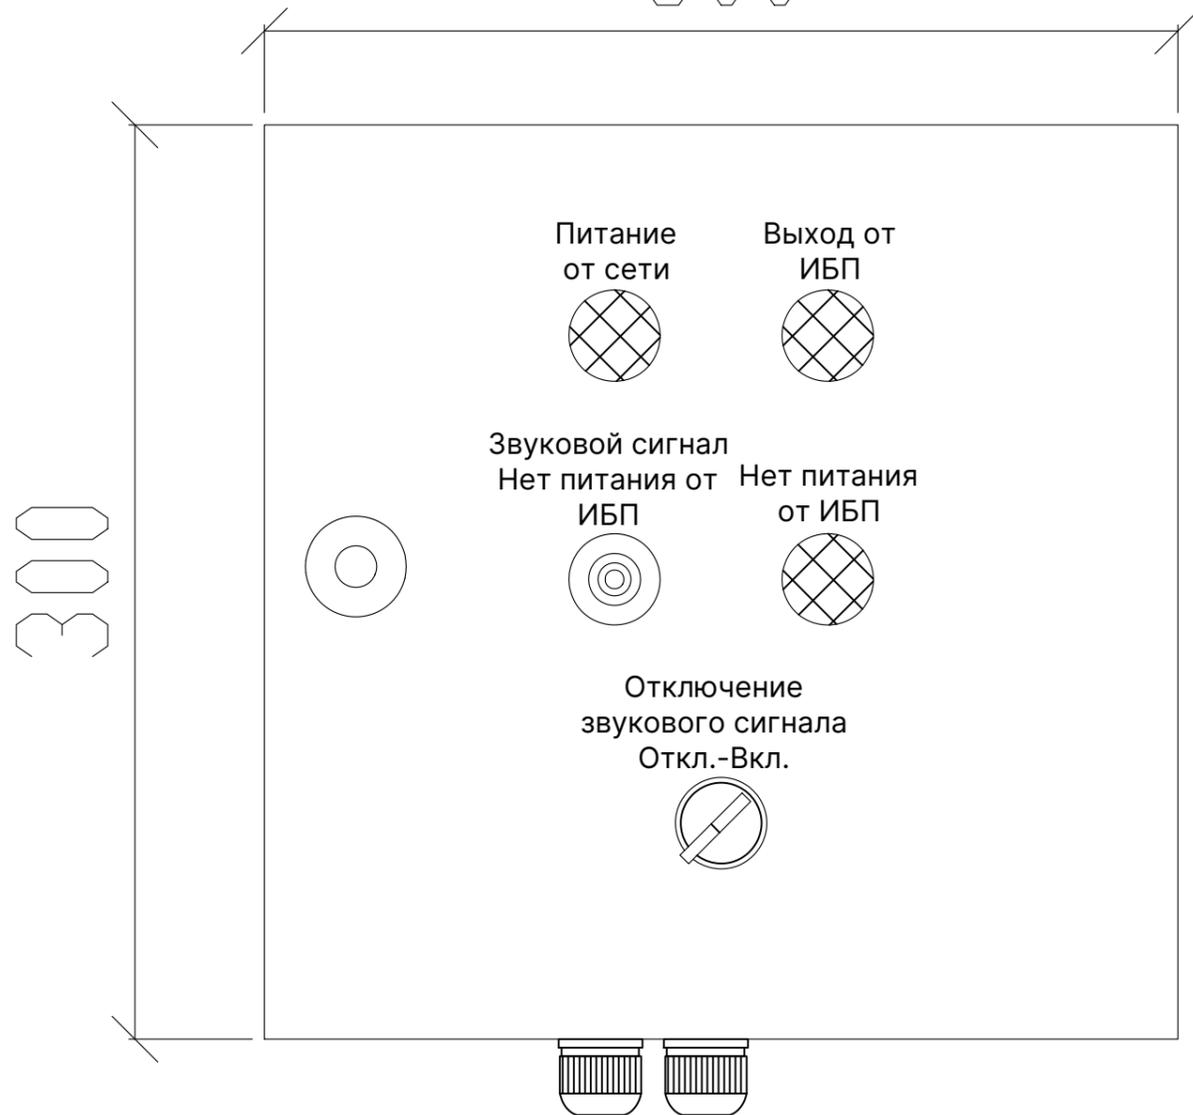


# Вид без дверей

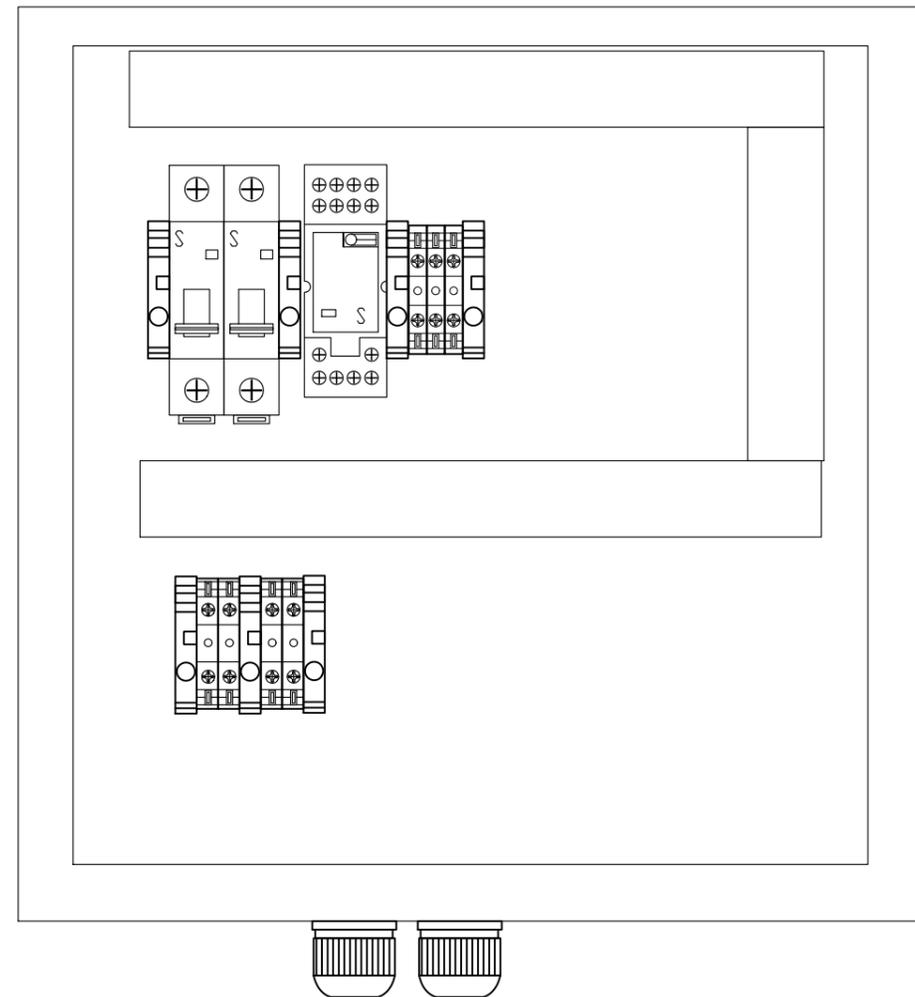

## Пульт сигнализации ИБП

<b>Габариты (ГхШхВ):</b>	<b>Вес:</b>
250 x 300 x 300 мм	10 кг.

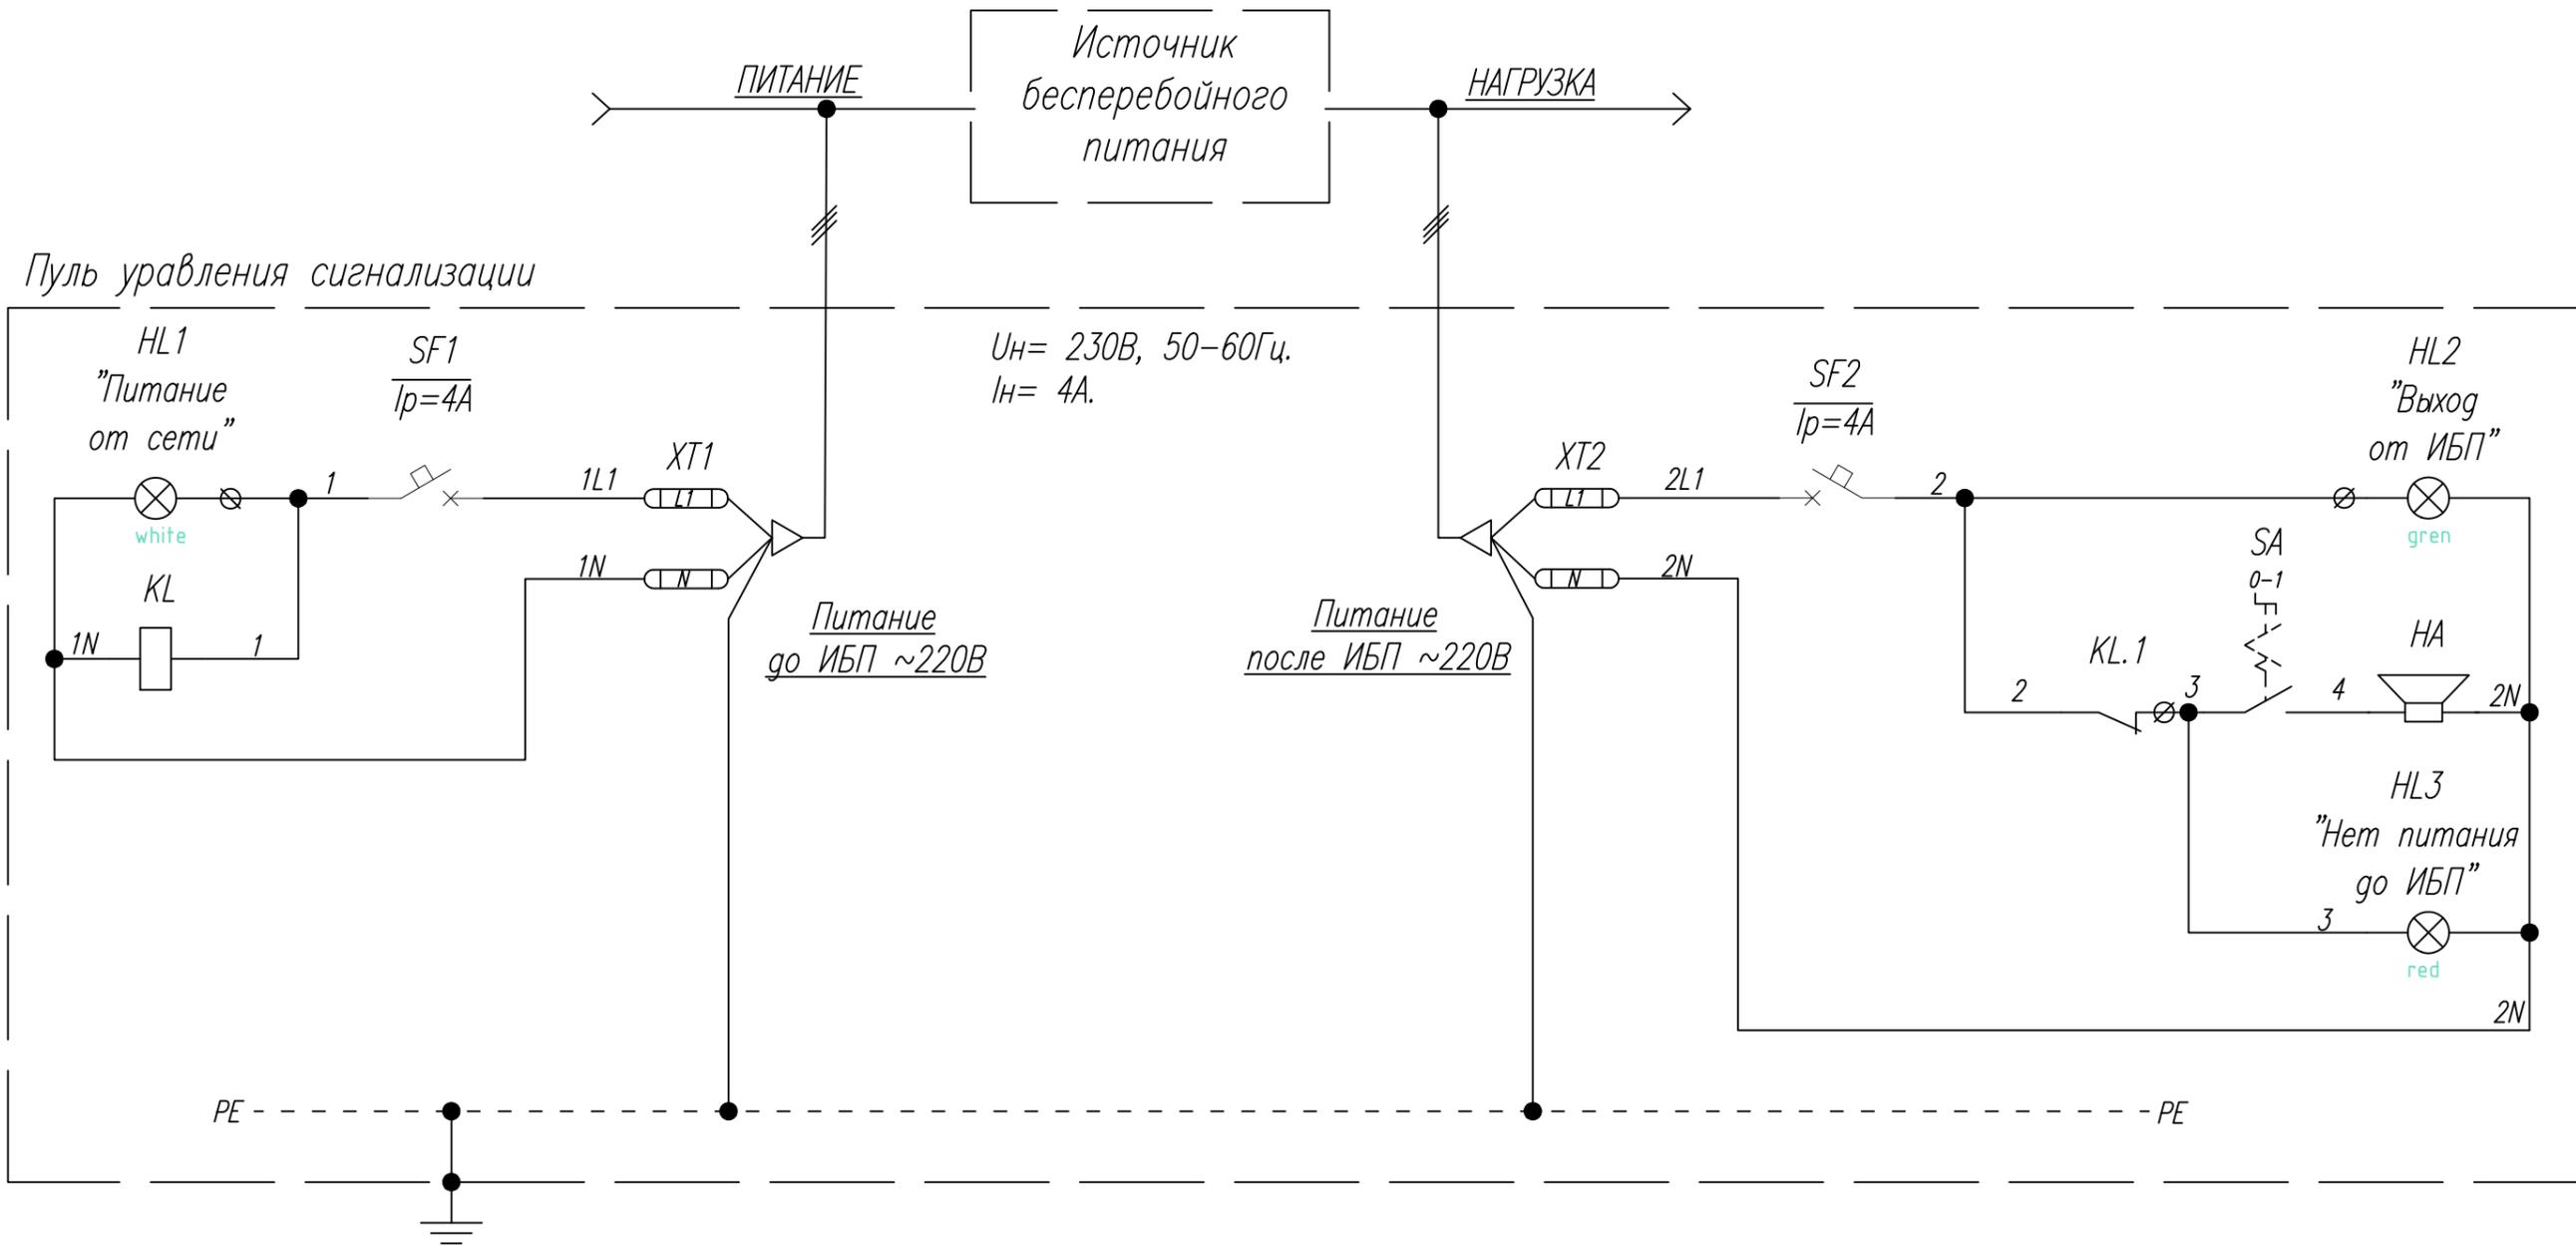

**Спецификация оборудования**

Поз.	Наименование	Кол-во, шт.
1	C1 Блок контакт "Старт" 1НО к серии СМ/СР	1
2	C2 Блок контакт "Стоп" 1НЗ к серии СМ/СР	1
3	СР-S20-IP65 Головка переключателя пластиковая на 2 положения (0-1) 60° с фиксацией	1
4	СР-X-LED230G-IP65 Сигнальная арматура зеленая пластиковая 100-230В AC	1
5	СР-X-LED230R-IP65 Сигнальная арматура красная пластиковая 100-230В AC	1
6	СР-X-LED230W-IP65 Сигнальная арматура белая пластиковая 100-230В AC	1
7	JZX-22F(D)/4-03-220AC Промежуточное реле 4ПК 3А с индикацией LED, 220В AC	1
8	NXB-63C 1P 04A 6кА х-ка С Автоматический выключатель (СHINT)	2

- Основные характеристики:**
1. Степень защиты шкафа IP31.
  2. Исполнение навесное.
  3. Ввод кабелей снизу.
  4. Система заземления TNS.

Проект  
Пульт сигнализации ИБП

Наименование листа  
Электрическая  
Линейная схема

А3 1:50 мм